# DOM INOX

a nobreza contemporânea

INSTALAÇÃO

DOM INOX
a nobreza contemporânea

# INSTALAÇÃO

A Linha Gourmet Dom Inox é de fácil instalação, antes da obra deve-se prever ponto elétrico para o funcionamento da coifa. Faça a construção da base em alvenaria e deixe os nichos para instalação da churrasqueira e gaveta cinzeiro, como mostra a figura abaixo.

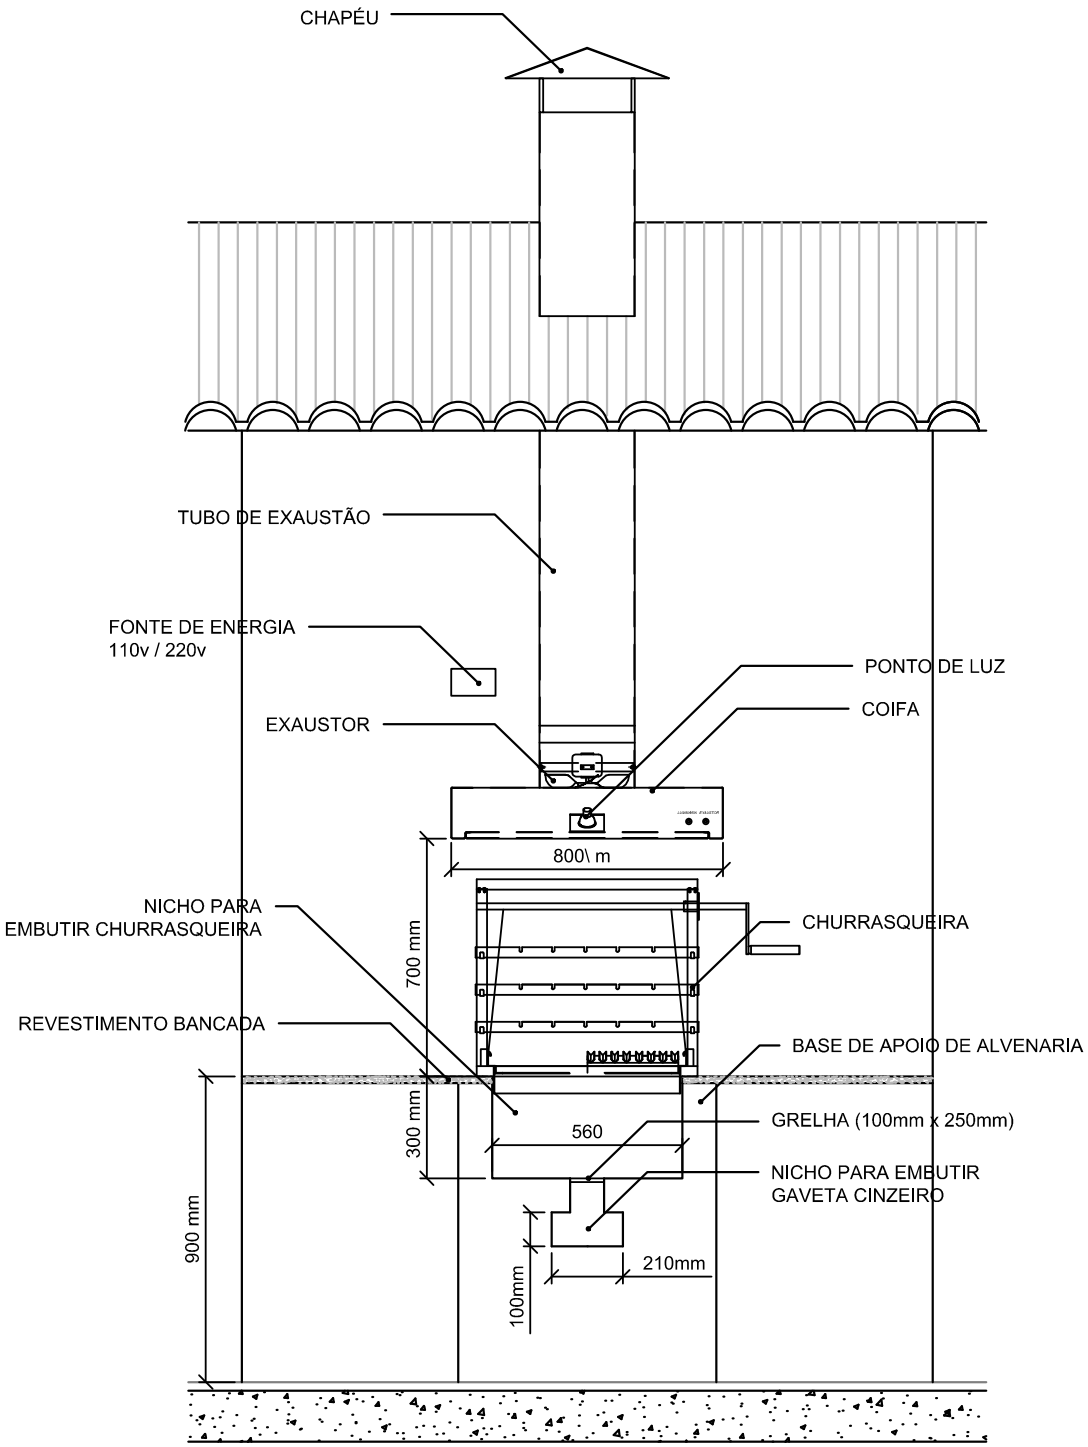

DOM INOX
a nobreza contemporânea

# INSTALAÇÃO

Depois da bancada acabada faça a colocação da churrasqueira, de acordo com o manual de instrução. Para que a exaustão seja realizada com sucesso, o fechamento lateral é de extrema importância.

As Churrasqueiras Premium Dom Inox não são fixada na bancada, podendo ser removida a qualquer momento.

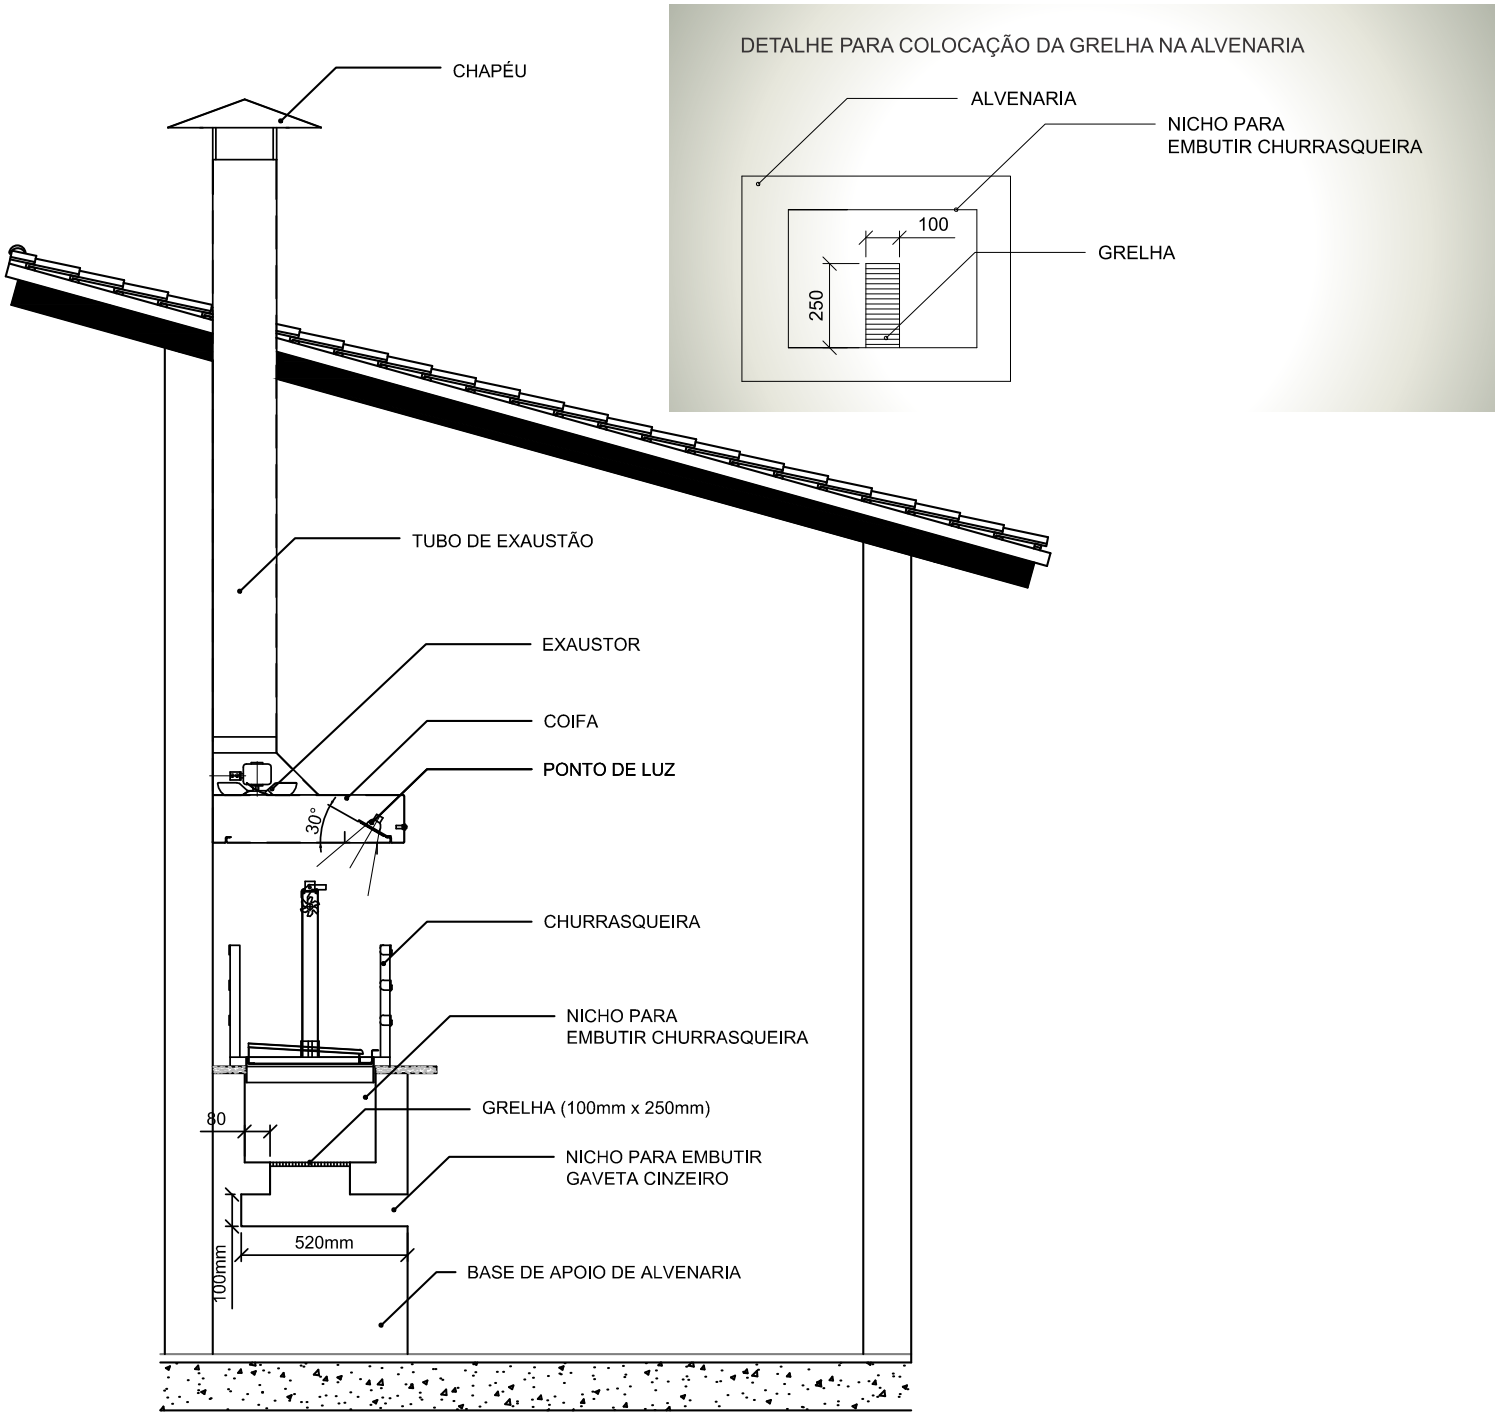

DOM INOX
a nobreza contemporânea

## PREPARAÇÃO DA BASE

**1-** Antes de iniciar a obra, prever ponto elétrico na parede, para o funcionamento da coifa.
**2-** Determine a altura da bancada da churrasqueira, em geral são construídas com 90cm de altura acabada.
**3-** Faça a base de alvenaria.
**4-** Deixe um nicho para gaveta cinzeiro de 210mm x 100mm, com profundidade de 520mm (ver detalhe na pág. 01e 02).
**5-** Coloque a grelha para saída das cinzas (ver detalhe pág. 02)
**6-** Deixe um nicho para a churrasqueira ser embutida de 560mm x 410mm. Sugerimos 300mm de profundidade. (ver detalhe pág. 01)
**7-** Defina a abertura para a passagem da tubulação, a exaustão da coifa.

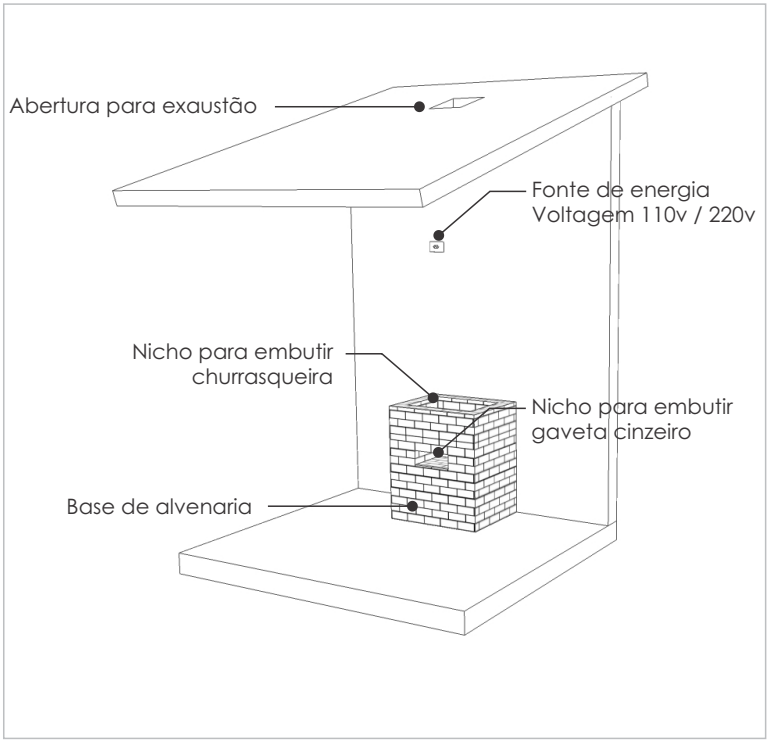


## ACABAMENTO DA BASE

**1-** Coloque o revestimento da bancada, onde a churrasqueira será embutida. O corte da pedra deverá acompanhar o nicho feito na alvenaria, de 560mm x 410mm.
**2-** Escolha o acabamento da alvenaria. Podendo ser o mesmo revestimento da bancada, revestimento cerâmico ou até mesmo painel de madeira acompanhando ou não o armário, de acordo com seu projeto.

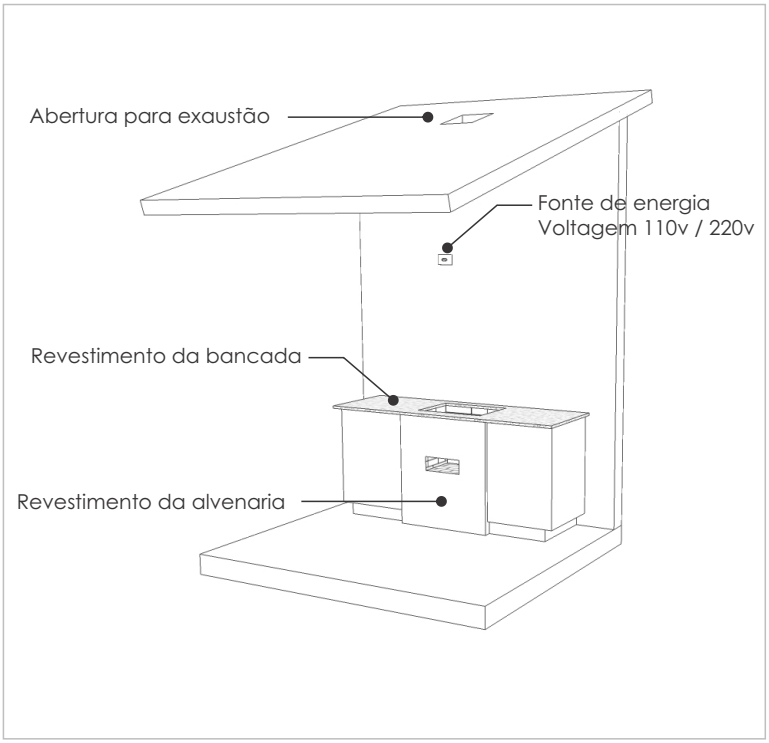


*** Recomendamos que a preparação da base e instalação da churrasqueira e coifa seja realizada por empresas especializadas.**

DOM INOX
a nobreza contemporânea

# COLOCAÇÃO DA CHURRASQUEIRA

Para a instalação da churrasqueira siga os seguintes passos:

1- Coloque a churrasqueira no nicho, ela já vem montada.

2- O sistema de elevação já vem encaixado na churrasqueira.

3- Coloque no sistema de elevação, primeiramente a grelha perfurada.

4- Depois coloque a grelha argentina.

5- Encaixe o coletor de gordura na grelha argentina.

6- Para finalizar coloque os três suportes para espetos na parte frontal.

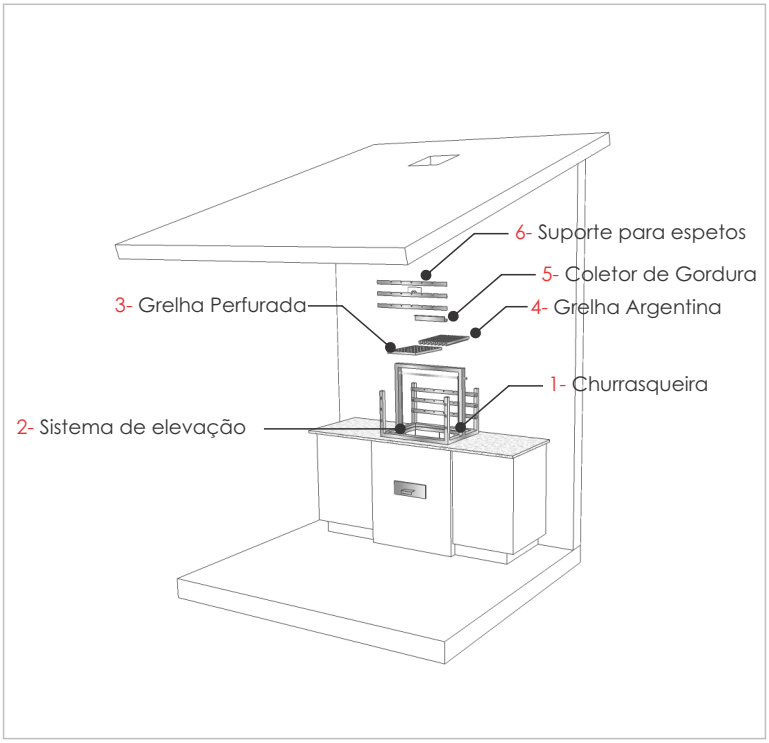


# COLOCAÇÃO DA COIFA

Para a instalação da coifa recomendamos altura de 700mm acima da bancada.

Todas as coifas possuem exaustor e iluminação embutida com lâmpada de LED.

Antes de ligar a coifa verifique se a tensão (voltagem) de alimentação, indicada na etiqueta do cabo de força da coifa é a mesma da tomada onde ela será ligada.

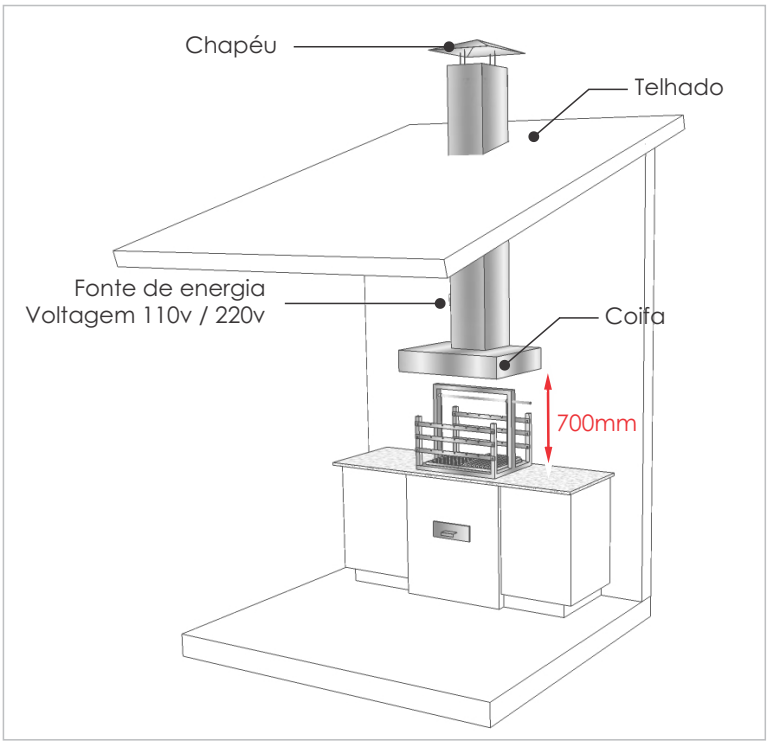

DOM INOX
a nobreza contemporânea

# FECHAMENTO LATERAL

O fechamento lateral é de extrema importância para que a exaustão seja realizada com sucesso. Pode ser de vidro ou alvenaria, conforme seu projeto.
Se for de vidro, recomendamos vidro temperado de pelo menos 10mm de espessura. Será necessário fazer um furo para montagem da manivela. Para a fixação do vidro há um encaixe abaixo da coifa.
Depois da instalação do vidro, encaixe a manivela.
Para manter a durabilidade e beleza dos produtos DOM INOX, é essencial a  limpeza regular ou após o uso.